Exemple d'application : usinage de l'intérieur d'une couronne

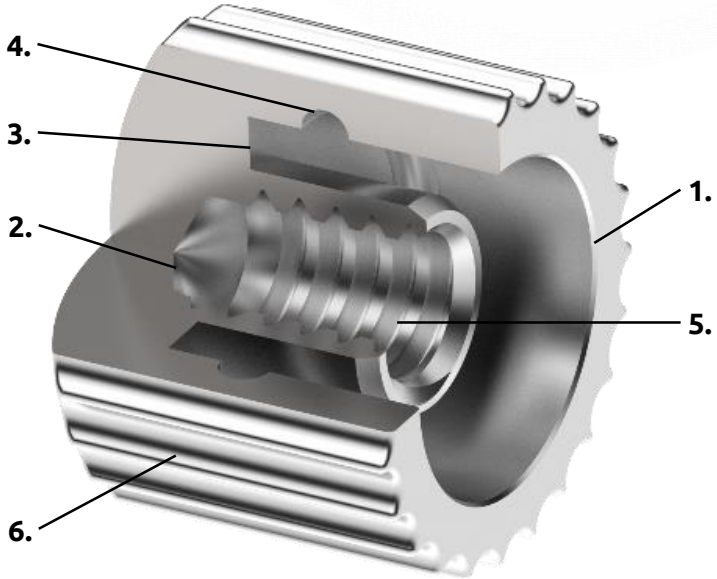

1. DRP - foret à pointer

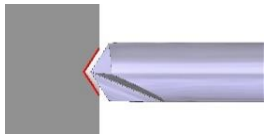

2. DRA - foret de chanfreinage haute performance

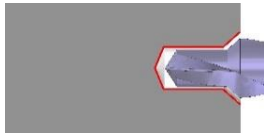

3. SXP - burin à tronçonner frontal

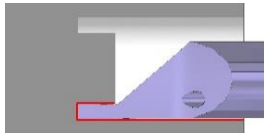

4. SDR - grain à gorge rayonnée

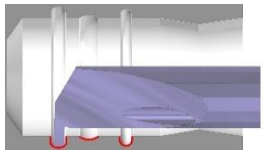

5a. SDU/SDV - grain à fileter avec profil partiel/plein

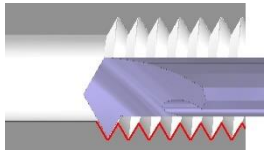

5b. WHC/WHS - tourbillonneur (court)

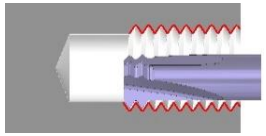

6. Outils spéciaux de forme souhaitée par le client

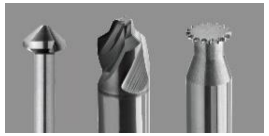

© Hobe GmbH | micro tools 2020; Toutes les informations sont sans garantie