Exemple d'application: contour intérieur d'un implant dentaire

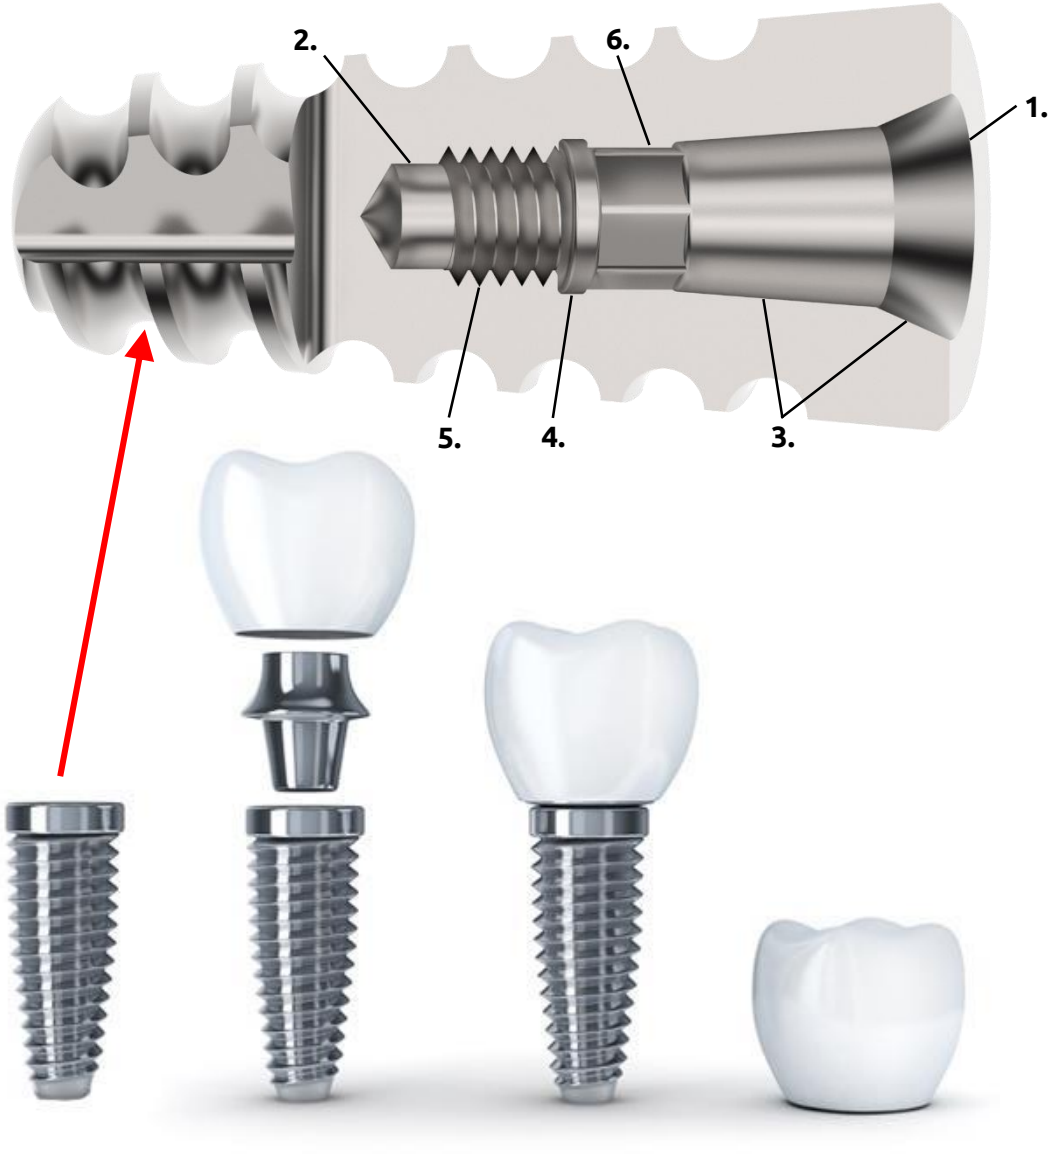

1. DRP - foret à pointer

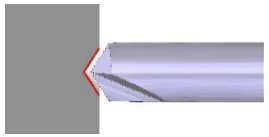

2. DRA - foret de chanfreinage haute performance

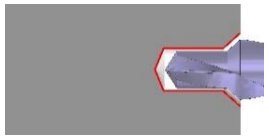

3. SDG - foret à aléser

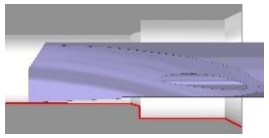

4. SDS - outil à gorge intérieure

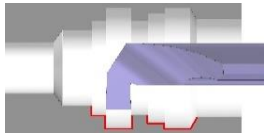

5a. SDU – grain à fileter

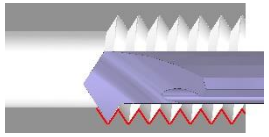

5b. WHN - turbillonneur

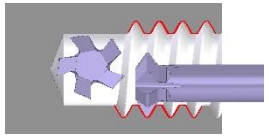

6a. BRH - outil de polygonage

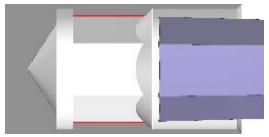

6b. BRT - outils de polygonage

© Hobe GmbH | micro tools 2020; Toutes les informations sont sans garantie